




Configuratie TCP-IP Zebra GK420/ ZD420 ten behoeve van WebStock

Hier volgt een stappenplan voor instellen van de Zebra GK420 of ZD420 voor gebruik met WebStock.

1. Sluit de printer in het magazijn aan met een netwerkkabel zet deze aan en zorg dat er labels in de printer zitten. Dan krijg je de printer als het goed is een IP-adres van de DHCP server.
2. Als de printer aan is en er zitten labels in dan kun je het ip-adres en mac-adres uitprinten : *If printer power is ON, press FEED + CANCEL for two seconds.*
 - a. *Kijk voor documentatie van button-comando's op*
 - b. https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ie/en-us/manuals/printers/desktop/zd620-zd420/zd620-zd420-ug-en.pdf
 - c. <https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/printers/desktop/zd420d.html>
3. DHCP: Zorg dat de printer met dit IP-adres en Mac-adres een DHCP reservering krijgt in de DHCP server zodat hij altijd hetzelfde IP-adres krijgt bij opstarten.
4. Port-Forwarding: De port-forwarding is voor het aansturen van de printer vanuit WebStock in de Cloud via het internet(TCP-IP). In de internet router kan elke willekeurig beschikbare poort doorgestuurd worden naar de interne poort 9100 op het IP-adres van de printer. Dit is nodig voor het permanent functioneren van de printer. Bij meerdere printers koppelen we de poorten als volgt :
 - a. Poort 9101 buitenzijde (internet) van de router doorsturen naar poort 9100 van IP-printer1
 - b. Poort 9102 buitenzijde (internet) van de router doorsturen naar poort 9100 van IP-printer2
 - c. Poort 9103 buitenzijde (internet) van de router doorsturen naar poort 9100 van IP-printer3
 - d. Etc.
5. Voeg de printer toe in WebStock met het externe IP-adres (internet adres) van de router en de bijbehorende externe poort (bijvoorbeeld 73.98.225.116, 9101), die door de router wordt doorgestuurd naar het interne poort en IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.1.201, 9100) van de printer.

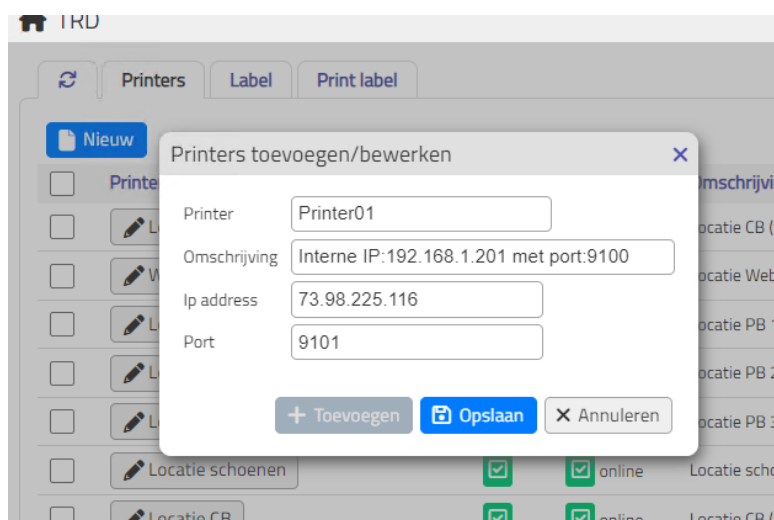

De Printer is nu klaar voor gebruik met WebStock!